Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen HoPstiBo KaminHolzRegal!



1.	Verpackungsinhalt:		
	Seitenteile (Rahmen)	6x	jeweils 4 fach für Verbinder vorgebohrt
	Verbinder	12x	ca. 24cm lang (mittige Vorbohrung)
	Doppelstegplatten	2x	schwarz (für Dach - Konstruktion)
	Winkel	4x	Dach - Befestigung
	Schraube (4) , 4 x 70 Torx 20	34x	24 für Verbinder + 10 Kopplung Regalmodule
	Schraube (2), 3,5 x 16 Torx 10	16x	für Winkel, falls Dach benötigt
	Schraube (3), 3,0 x 16 Torx 10	8x	Set mit Unterlegscheiben (Befestigung Doppelstegplatten (Dach - Konstruktion)
2.	Werkzeug - Empfehlung		
	Ratschekasten mit Torx Größe 10 und 20 Akkuschrauber Handschuhe zur Arbeitssicherheit		

_				
9	Authou			
I - 3	Autpau			
J.	Auibuu			

Stellen sie ein Seitenteil mit einer Latte mit Bohrungen auf den Boden.

Befestigen sie zunächst die unteren Verbinder mit je einer Schraube (1), wie in Bild 1 dargestellt.

Danach befestigen Sie die oberen Verbinder (Bild 2)


Bei Verwendung eines Akkuschraubers mit einstellbarem Drehmoment diesen auf ca. 1 Nm einstellen und die Schrauben in einem Durchgang einschrauben.

Sollte die Schraube nicht in das Holz einsinken, die Schraube etwas herausschrauben und den

Schraubvorgang mit 2 Nm wiederholen. Ggf. solange probieren, bis 4 Nm erreicht sind.

Schrauben Sie nun ein weiteres Seitenteil an (Bild 3).


Mit je zwei weiteren Seitenteilen und vier Verbindern können Sie zwei weitere Module zusammenbauen.

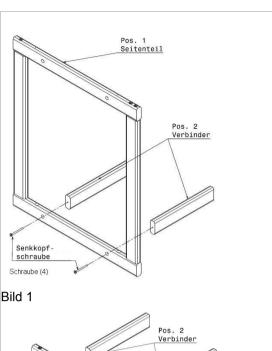

Pos. 2
Verbinder

Pos. 1
Seitenteil

Senkkopfschraube
Schraube (4)

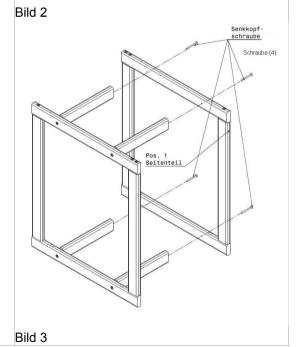

Alternativ können Sie aus zwei Seitenteilen je ein Dach bauen.

In diesem Fall legen Sie, wie in Bild 4 dargestellt, die Doppelstegplatte auf ein Seitenteil und befestigen diese mit vier Unterlegscheiben und Schrauben (3).

Die Doppelstegplatte hat dabei umlaufend ca. 5 mm Abstand zum Holzrahmen.

Die beiliegenden Winkel dienen zur Montage des Daches an einem Modul.

In Bild 5 ist ein Turm aus zwei Modulen dargestellt, an dem ein Dach montiert werden soll.

Die Winkel werden innen im Modul angeschraubt. Hierfür eignen sich die im Bild 5 dargestellten Positionen.

Die Befestigung der Winkel erfolgt zwischen den zwei Rahmenschrauben.

Das Dachelement legen sie anschließend auf das vorbereitet Modul auf, richten es nach Ihren Wünschen aus und verschrauben es mit den Winkel (Bild 6).

In diesem Fall haben Sie ein Seitenteil als Ersatz über.

Haben Sie sich entschieden 3 Module zu bauen, so können Sie diese wie in den Bildern 8 bis 9 dargestellt, kombinieren.

!ACHTUNG!

Bei mehr als 2 Modulen übereinander ist die Gesamte Regal - Konstruktion z.B. durch eine geeignete Wandbefestigung, gegen ein mögliches Umfallen kundenseitig zu sichern!

Viel Spaß mit Ihrem HoPstiBo KaminHolzRegal!

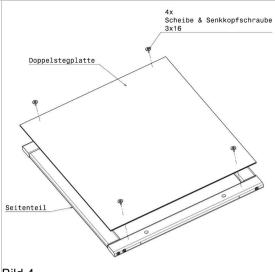


Bild 4

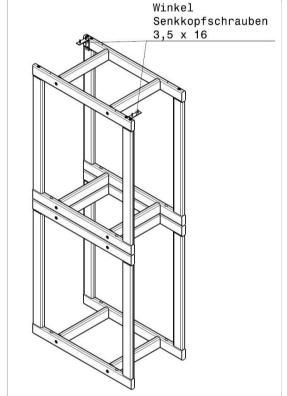


Bild 5

